

# **BERGER**

## **ZUSATZBEDIENUNGSANLEITUNG**




**HIAB 166 -5 HIPRO**

**CASE MX 170**

**KOMM. GERÄTETECHNIK**

**28.7.2002**

**UMSCHALTUNG DER ABSTÜTZUNGEN**

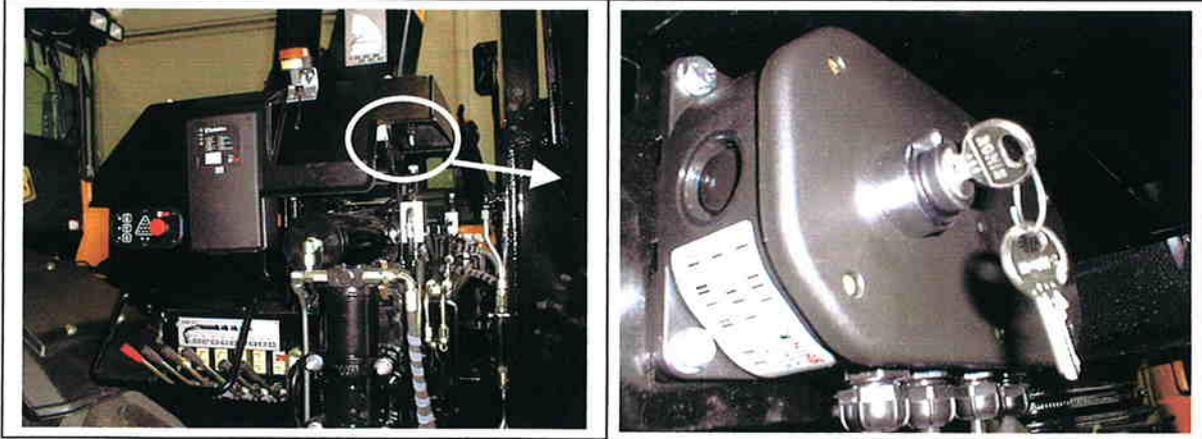

**Stützbeinumschaltung:**

Positionierung: Rechts oberhalb der Kranbedienung, unterhalb der Schutzabdeckung

Funktion: Durch Umschalten des Schlüsselschalters ist entweder die Bedienung der " *Flap – Down* " oder der originalen *Kranstützen* möglich.

Schalterstellungen:



FLAP – DOWN Abstützungen



Kranstützen

**ACHTUNG:** Bei Schalterstellung *Kranstützen* ist die Hubkapazität aus Standsicherheitsgründen verringert !!!