


PROFESSIONAL DIGITAL TWO-WAY RADIO

MOTOTRBO™ DP1400 DIGITAL PORTABLE RADIO QUICK REFERENCE GUIDE

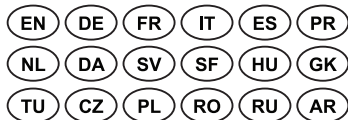

H.E.R.T.Z Elektronik GmbH

Strausberger Straße 8h (Pappelhain)
15378 Rüdersdorf bei Berlin (OT Herzfelde)

Telefon: 033434 766-0

Fax: 033434 766-76

E-Mail: info@hertz-elektronik.de

Internet: www.hertz-elektronik.de



Kurzanleitung für das Funkgerät DP1400

Wichtige Sicherheitshinweise

Produktsicherheit und Funkwellenbelastungskonformität



Vorsicht

Lesen Sie vor der Verwendung des Produktes die Bedienungsanweisungen in der dem Funkgerät beiliegenden Produktsicherheits- und Funkfrequenzstrahlungsbroschüre.

ACHTUNG!

Dieses Funkgerät bezieht sich nur auf die Nutzung in Arbeitsumgebungen und erfüllt die FCC-/ICNIRP-HF-

Funkfrequenzstrahlungsanforderungen.

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die HF-Energie-Achtsamkeitsinformationen und Bedienungsanweisungen in der dem Funkgerät beiliegenden Produktsicherheits- und Funkfrequenzstrahlungsbroschüre (Motorola Publikations-Teilenummer 6864117B25), um die Einhaltung der HF-Energiegrenzwerte sicherzustellen.

Eine Auflistung der von Motorola genehmigten Antennen, Akkus und anderen Zubehörteilen finden Sie auf folgender Website:

<http://www.motorolasolutions.com/>

■ **Computersoftware Copyright**

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola-Produkte können durch Copyright geschützte Computerprogramme von Motorola enthalten, die in Halbleiterspeichern oder anderen Medien gespeichert sind. Nach den Gesetzen der USA und anderer Staaten sind bestimmte exklusive Rechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich aber nicht nur die Rechte der Vervielfältigung, in jeglicher Form der Firma Motorola Europe und Motorola Solutions vorbehalten. Entsprechend dürfen keine in den Produkten von Motorola enthaltenen, durch Copyright geschützten Computerprogramme, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden, in irgendeiner Form kopiert, reproduziert, geändert, zurückentwickelt oder verteilt werden, ohne dass hierfür eine ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Motorola vorliegt. Darüber hinaus werden mit dem Kauf von Produkten von Motorola weder ausdrücklich noch stillschweigend, durch Rechtsverwirkung oder auf andere Weise Lizenzen unter dem Copyright, dem Patent oder den Patentanwendungen von Software von Motorola ausgegeben, abgesehen von der Nutzung von normalen, nicht ausschließlich erteilten Lizenzen, die sich aus der Anwendung der Gesetze beim Verkauf eines Produkts ergeben.

■ **Ihre Kurzreferenz**

Diese Kurzreferenz deckt die grundlegende Bedienung der tragbaren MOTOTRBO Funkgeräte der DP1400-Serie ab.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator, da Ihr Funkgerät unter Umständen an Ihre Anforderungen angepasst wurde.

■ **Ein- und Ausschalten des Funkgeräts**

Drehen Sie den Ein-/Aus-/Lautstärkereglern im Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören, um das Funkgerät einzuschalten.

Drehen Sie den Ein-/Aus-/Lautstärkereglern gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören, um das Funkgerät auszuschalten.

■ **Anpassen der Lautstärke**

Zum Erhöhen der Lautstärke drehen Sie den Ein-/Aus-/Lautstärkereglern im Uhrzeigersinn.


Zum Verringern der Lautstärke drehen Sie den Ein-/Aus-/Lautstärkereglern gegen den Uhrzeigersinn.

Bedienelemente des Funkgeräts

Vermerken Sie die Funktionen der programmierbaren Taste Ihres Funkgeräts in den mitgelieferten Unterlagen.

SP bedeutet: Kurz drücken.

LP bedeutet: Lang drücken.

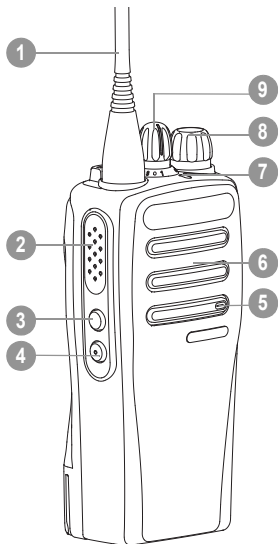

- 1 Antenne
- 2 Push-to-Talk (PTT)-Taste
- 3 Seitliche Taste 1 (programmierbar)
SP: _____ **LP:** _____
- 4 Seitliche Taste 2 (programmierbar)
SP: _____ **LP:** _____
- 5 Mikrofon
- 6 Lautsprecher
- 7 LED-Anzeige
- 8 Ein-/Aus-/Lautstärkeregler
- 9 Kanalwähler

LED-Anzeige

Rot blinkend – Das Funkgerät sendet mit geringer Akkuleistung, empfängt einen Notruf, oder die Selbstprüfung beim Einschalten ist fehlgeschlagen, oder das Funkgerät befindet sich außerhalb der Reichweite, wenn das Funkgerät mit dem Auto-Range Transponder-System konfiguriert wurde.

Gelb – Funkgerät überwacht einen Betriebsfunkkanal. Zeigt auch eine mittelmäßige Batterieladung an, wenn die Taste für **Akkuleistung** gedrückt wird.

Gelb blinkend – Funkgerät sucht nach Aktivität oder empfängt eine Anruflbenachrichtigung.

Doppelt gelb blinkend – Zeigt an, dass das Funkgerät noch auf einen Gruppenruf-Anrufton antworten muss oder gesperrt ist.

Grün – Funkgerät schaltet sich gerade ein oder sendet. Zeigt auch eine vollständige Akkuladung an, wenn die Taste für **Akkuladung** gedrückt ist.

Grün blinkend – Funkgerät empfängt einen Ruf oder Daten ohne aktivierte Verschlüsselung oder erfasst Funkaktivität.

Doppelt grün blinkend – Funkgerät empfängt einen Ruf oder Daten mit aktivierter Verschlüsselung.



MOTOROLA

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under licence. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2013 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.

Printed in
June 2013.

www.motorolasolutions.com/mototrbo



68012008076-A