

D	Erklärung der Symbole und Warnzeichen	Seite 2
	Verfallsdatum	Seite 2
	Verwendung	Seite 2
	Beispiel-Etiketten, Prägung im Metallring	Seite 6
GB	Key to Symbols	Page 2
	Expiration Date	Page 2
	Applications	Page 2
	Sample Labels, Stamp on Metal Flange	Page 6
F	Explication des symboles et pictogrammes d'avertissement	Page 3
	Date limite d'utilisation	Page 3
	Possibilités d'utilisation	Page 3
	Exemples d'étiquettes, marque estampée sur la bague métallique	Page 6
E	Explicación de los símbolos y señales de peligro	Página 3
	Fecha de caducidad	Página 3
	Uso	Página 3
	Ejemplos de etiquetas, estampado en el anillo metálico	Página 6
S	Förklaring av symboler och varningsmärken	Sida 4
	Livslängd	Sida 4
	Användning	Sida 4
	Exempel på etiketter, prägling i metallringen	Sida 6
FIN	Symbolien ja varoitusmerkkien selitykset	Sivu 4
	Viimeinen käyttöpäivä	Sivu 4
	Käyttö	Sivu 4
	Esimerkkietikettejä, koodi metallirenkaassa	Sivu 6
I	Spiegazione dei simboli e dei segnali di pericolo	pag. 5
	Data di scadenza	pag. 5
	Uso	pag. 5
	Esempi di etichette, incisione nell'anello di metallo	pag. 6
NL	Verklaring van de symbolen en waarschuwingstekens	blz. 5
	Vervalidatum	blz. 5
	Gebruik	blz. 5
	Voorbeeld-etiketten, stempeling in de metalen ring	blz. 6

D

Erklärung der Symbole und Warnzeichen

-  Maximale Arbeitsdrehzahl.
-  Maximal zulässige Schnittgeschwindigkeit.
-  Außendurchmesser der Schleifscheibe.
-  Durchmesser der Spindelbohrung.
-  Dicke der Schleifscheibe.
-  **Achtung!** Besondere Sicherheitsmaßnahmen sind beim Arbeiten mit dem Trennschleifgerät nötig, weil mit sehr hoher Umdrehungsgeschwindigkeit der Schleifscheibe gearbeitet wird.

 Die gesamte Bedienungsanweisung vor erster Inbetriebnahme aufmerksam lesen. Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften beachten!

 Zur persönlichen Sicherheit vorschriftsmäßige Bekleidung und Ausrüstung tragen!

- **Schutzhelm -** Gesichtsschutz.
- **Unbedingt Schutzbrille**
- **Persönlichen Schallschutz** - wie z.B. Gehörschutzkapseln.

 Das Trennschleifgerät erzeugt giftige Abgase, sobald der Motor läuft. Diese Gase können geruchlos und unsichtbar sein. Niemals in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen mit dem Trennschleifgerät arbeiten! Bei der Arbeit in Gräben, Senken oder unter beeengten Verhältnissen stets für ausreichenden Luftaustausch sorgen (z.B. Abgase absaugen). **Lebensgefahr durch Vergiftung!**

Niemals Asbest trennen!

Asbeststaub ist äußerst gesundheitsschädlich.

Bei stärkerer und ständiger Staubentwicklung ist eine Staubschutzmaske zu benutzen. Zur

Staubbindung ist die Verwendung des STIHL-Wasseranschlusses zu empfehlen



Trennscheibe regelmäßig prüfen, beschädigte Trennscheibe sofort auswechseln -

Unfallgefahr!



Brandgefahr! Beim Trennen von Stahl Brandgefahr durch glühende Werkstoffpartikel!

GB

Key to Symbols



Maximal operating speed.



Maximum peripheral wheel speed.



Outside diameter of cutting wheel.



Mounting hole diameter.



Thickness of cutting wheel.



Additional safety precautions must be observed when working with the cut-off machine because of the very high speed of the cutting wheel.



Read the entire owner's manual before you start the machine for the first time. Pay special attention to the safety precautions and warnings.



Wear an approved safety hard hat, - preferably with a face shield.



Always wear safety glasses or goggles.



Wear sound barriers to protect your hearing, e.g. ear plugs or ear muffers.



Your cut-off machine produces **poisonous exhaust gases** when the engine is running. These gases may be odorless and invisible. Never operate your cut-off machine indoors or in poorly ventilated locations. To reduce the risk of serious or fatal injury from inhaling toxic fumes always ensure adequate air circulation when working in ditches, trenches, hollows or confined spaces (e.g. extract the exhaust gases).



Never cut asbestos! Asbestos dust is extremely harmful to health.



Use a dust mask or suitable respirator in very dusty conditions. STIHL recommends you fit the water attachment to bind and suppress dust.




Inspect the cutting wheel at regular short intervals. Replace a damaged wheel immediately to help reduce the risk of serious injury.



Fire risk! Red hot particles are produced when cutting steel. Be wary of fire risk!

Expiration Date

Composite resin abrasive cutting wheels with and without fiber reinforcement are subject to aging. Their useful life is limited to a certain period from the date of manufacture.

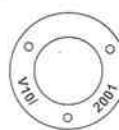

The expiration date is stamped on the metal flange of the cutting wheel. It shows the month from which the cutting wheel may no longer be used.

Date stamp on metal flange:
V MM YYYY

Read the information as follows:

V = Date of expiration
MM = Month, single or double digit
1 = January
4 = April
7 = July
10 = October
YYYY = Year, four digits

Applications

The label on the cutting wheel only indicates the most important material for which the wheel has been designed. These wheels are also suitable for use with the materials listed below.

Steel:

Also suitable for all ferrous metals

Stone:

Also suitable for concrete, pebble-dashed concrete, brick, clay pipe

Asphalt:

Also suitable for ductile cast iron, steel

