


# JA-Universalsystem

## Zusammenbauanleitung für Rohrrinnen $\varnothing$ 43 mm – $\varnothing$ 410 mm

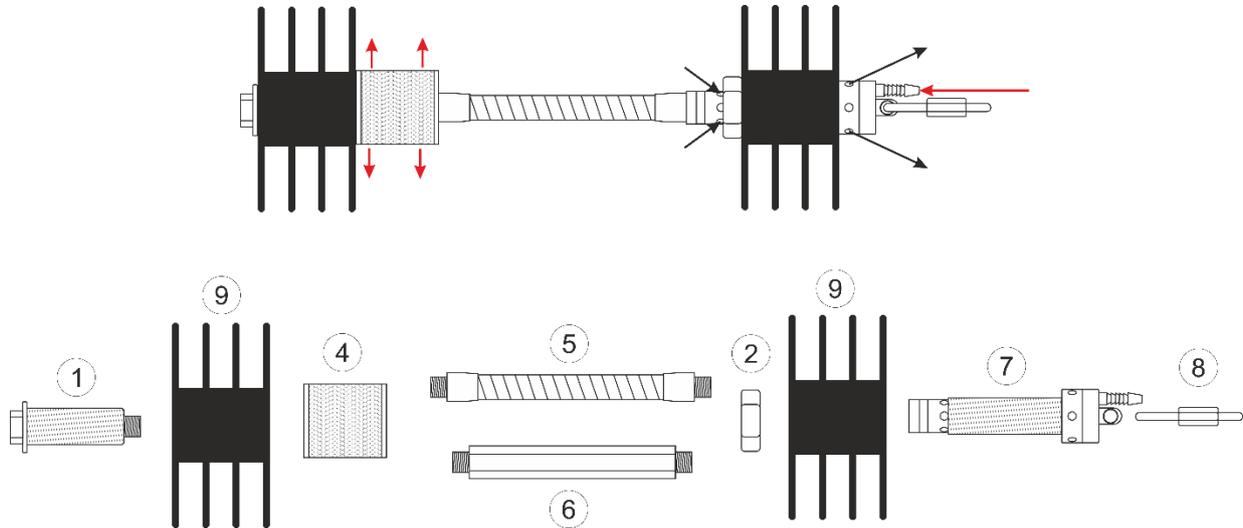

Pos.	Artikelbezeichnung	Menge	Artikelnummer
1	Hintere Scheibenaufnahme ( M18x1 / M20x1 )	1	**
2	VA – Mutter ( M18x1 / M20x1 )	1	**
4	Schutzgas-Diffusor	1	**
5	biegbarer Gliederarm 150 mm lang	1	50150008
6	starre Verbindung SW 14, 100 mm lang	1	50100010
7	Vordere Scheibenaufnahme ( M18 x1 / M20x1 )	1	**
8	schraubbares Kettenglied $\varnothing$ 4 mm	1	50000011
9	4 lippige Dichtscheibe	2	***
*	10 m PVC – Schlauch $\varnothing$ 5 mm / $\varnothing$ 8 mm	1	50000021
*	10 m VA Zugseil $\varnothing$ 2 mm	1	50210011
*	Schlauchanschlusset	1	50000036

(\*) Ohne Abbildung !

(\*\*) Größe ist abhängig vom Dichtscheibendurchmesser (Pos. 9)

(\*\*\*) Abhängig vom Rohrrinnendurchmesser