

## Betriebsanleitung für WILNOS - Filmbetrachtungsgeräte WILNOS WilnoLED "Universal", Li.- Nr. 20 15 02


Das Gerät wird mit getrennt beige packter Netzanschußleitung und getrenntem Fußschalter ausgeliefert. Nach Anschluss der Netzleitung und des Fußschalters in die in die rechte Seitenwand eingebauten Anschlussbuchsen ist das Gerät betriebsbereit.

### Einschalten

Vor dem Einschalten ist sicherzustellen, dass das Gerät an die aus dem Typenschild ersichtliche Spannung und Stromart angeschlossen ist. Das Gerät wird durch Niederdrücken der vorderen Wippe des Doppelschalters in der rechten Seitenfläche eingeschaltet.

Damit wird in jedem Falle die Gebläsekühlung in Gang gesetzt und je nach der Stellung der Helligkeitsregulierung auch das Licht eingeschaltet.

Mit der hinteren Wippe des Doppelschalters wird das Gerät auf die gewünschte Betriebsweise (Fußschalterbetrieb oder Dauerlicht) gemäß der nebenstehenden Abbildung eingestellt.

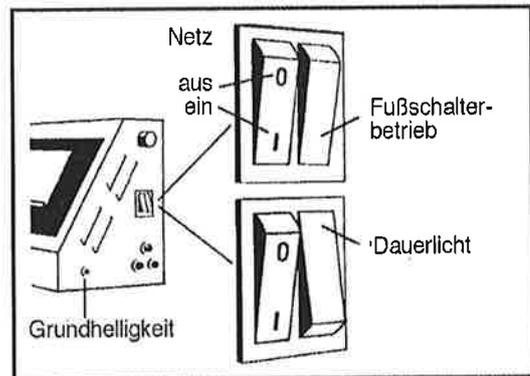

**Betätigungsschema  
des Doppel-Wippschalters**

### **Fußschalter-Betrieb**, hintere Wippe nach **unten** gedrückt.

Bei in Ruhestellung befindlichem Fußschalter wird die Grundhelligkeit des Gerätes einreguliert. Dies erfolgt durch Drehen des kleinen Trimmknopfes an der rechten Seitenwand vorn unten mittels Schraubendreher oder von Hand. Die Grundhelligkeit dient als Orientierungslicht und ermöglicht ein sicheres Positionieren des Filmes vor dem Einschalten der vollen Betriebshelligkeit. Hierdurch wird eine Blendung vermieden.

Durch Niedertreten des Fußschalters wird das Gerät von Grundhelligkeit auf Betriebshelligkeit umgeschaltet. Die Betriebshelligkeit wird mit dem oben an der rechten Seitenfläche angebrachten Rändelknopf eingestellt. Drehung im Uhrzeigersinne bedeutet "heller".

### **Dauerlicht**, hintere Wippe nach **oben** gedrückt.

In dieser Betriebsstellung wird die Helligkeit des Gerätes wie vorstehend beschrieben mit dem Rändelknopf an der rechten Seitenfläche einreguliert. Die Betätigung des Fußschalters ist bei dieser Einstellung ohne Einfluß, jedoch kann man die hintere Schalterwippe auch statt des Fußschalters dazu benutzen, um zwischen Grundhelligkeit und Betriebshelligkeit umzuschalten.

In beiden Betriebsarten ist die mit dem Trimmknopf eingestellte **Grundhelligkeit die jeweils niedrigst mögliche Helligkeit**. Sie kann mit der Regelung für die Betriebshelligkeit **nicht unterschritten** werden.