



## Bedienungsanleitungen

13 291/00303-1  
-2

### Schälgerät PT 1E

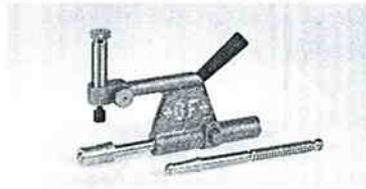

In das Grundgerät werden für jede Rohrdimension und Rohrwanddicke die erforderlichen Einsätze eingesetzt. Röhre vorher gut reinigen und rechtwinklig ablängen.

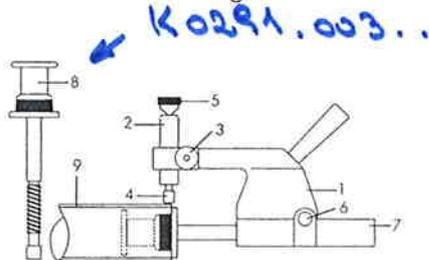

1. Handpistolen-Werkzeug
2. Schneidwerkzeug-Haltebolzen
3. Kordelschraube
4. Schneidwerkzeug-Kopf
5. Druck-Kordelschraube
6. Schnellfreigabeknopf zur Vorschubmutter
7. Hohlraum
8. Rohreinsatz-Adapter
9. Rohr

- Wählen Sie den richtigen Rohrdorn und setzen Sie diesen in das Innere des Rohres ein.
- Geben Sie den Schneidwerkzeug-Haltebolzen (2) frei, indem Sie die Kordelschraube (3) genügend lösen, damit eine Bewegung nach oben und nach unten möglich ist. Führen Sie den Schneidwerkzeug-Haltebolzen in seine obere Stellung zurück und ziehen Sie das Ganze mit der Kordelschraube wieder fest.
- Halten Sie den Druck auf dem Schneidwerkzeug-Kopf durch Drehen der Kordelschraube (5) aufrecht, bis die V-Markierung in der Basis losgelöst ist und sich in einem Winkel von 90° zur V-Markierung oben auf dem Schneidwerkzeug-Haltebolzen befindet.
- Während Sie den Schnellfreigabeknopf zur Vorschubmutter (6) festhalten, platzieren Sie das Handpistolen-Werkzeug gemäß Skizze über der Gewindewelle des Dorns am Anfang des Rohres (9). Jetzt können Sie den Schnellfreigabeknopf wieder loslassen.
- Positionieren Sie den Schneidwerkzeug-Kopf (4) etwa 1 mm vor der Aussenwand des Rohres, indem Sie die Kordelschraube (3) lösen, den Schneidwerkzeug-Haltebolzen absenken und wieder festziehen.
- Üben Sie Druck auf den Schneidwerkzeug-Kopf aus, indem Sie die Druck-Kordelschraube um eine Vierteldrehung anziehen, bis sich die V-Markierung im Schlitz befindet.
- Rotieren Sie das Handpistolen-Werkzeug um das Rohr, bis der Schneidwerkzeug-Kopf die erforderliche Länge des geschälten Rohres erreicht hat. Damit ist die Präparierung abgeschlossen.
- Das Werkzeug wird entfernt, indem zuerst der Federdruck durch eine Vierteldrehung der Druck-Kordelschraube aufrechterhalten wird. Dann wird der Schnellfreigabeknopf betätigt und das Handpistolen-Werkzeug freigegeben. Es ist darauf zu achten, dass die präparierte Fläche beim Herausnehmen des Rohreinsatz-Adapters nicht berührt wird.

### Wechseln der Werkzeugschneide PT 1E

3-mm-Inbus-Schlüssel benutzen und auf Sauberkeit achten.