


HOFMANN ELEKTRO-TROCKENOFEN für SCHWEISSPULVER u. ELEKTRODEN bis 400°C

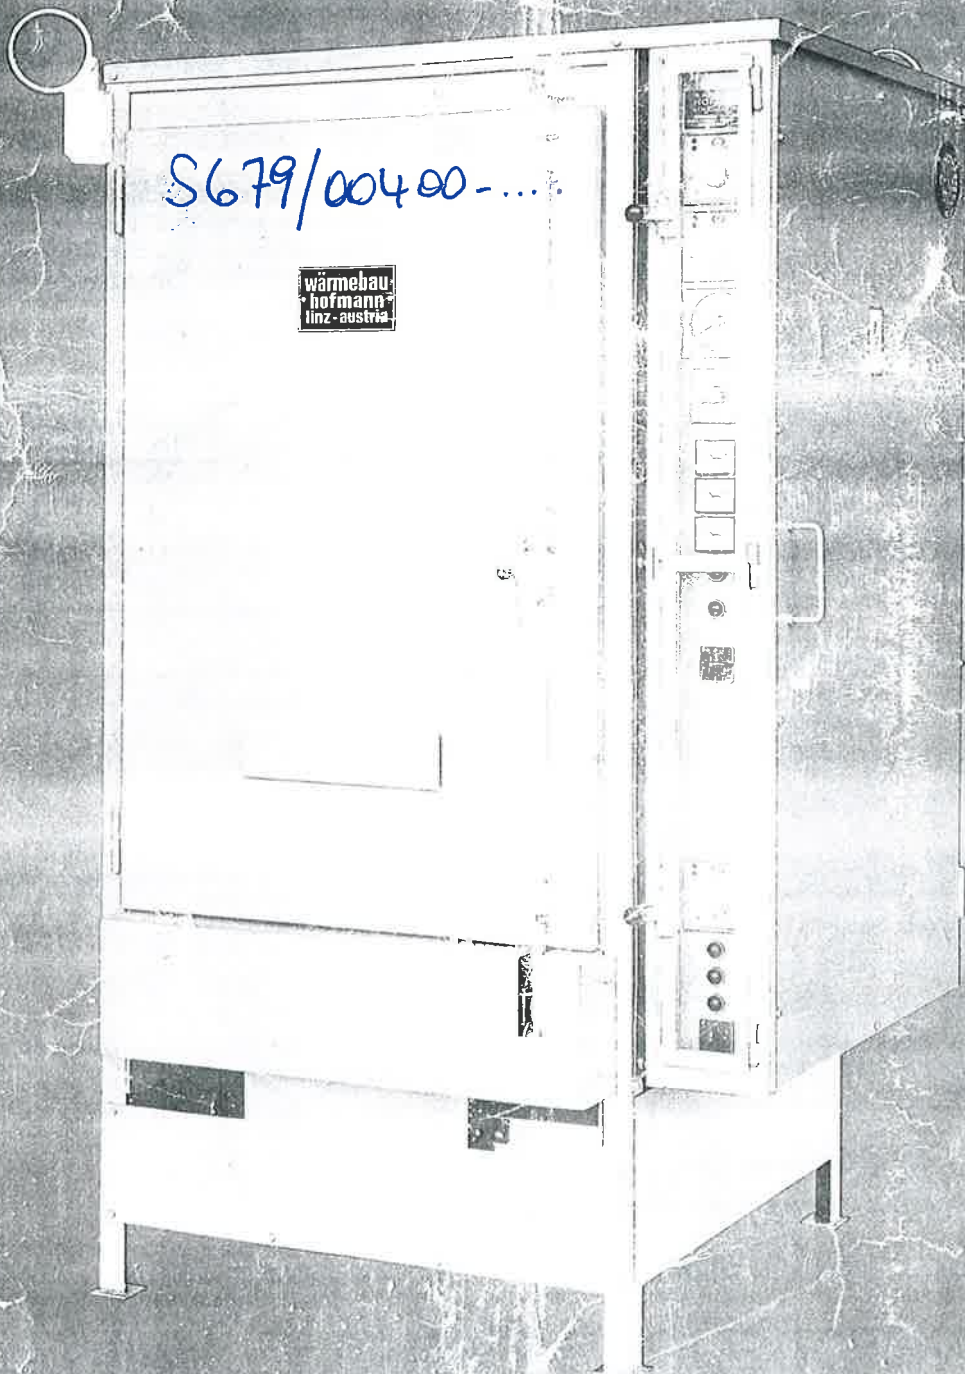


DIPLOM-INGENIEUR HERBERT HOFMANN

Elektroentrockenschränke mit Luftumwälzung (Ausführung h)

- 1) Einschalten des Steuerschalters b1 auf Stufe 1. Grüne Kontrolllampe h1 leuchtet. Der Lüfter läuft.
- 2) Einstellen der gewünschten Solltemperatur auf Regler g1.
- 3) Weiterschalten des Steuerschalters b1 auf Stufe 2. Die Heizung ist im Betrieb. Die rote Kontrolllampe h2 leuchtet. Diese erlischt, wenn die Solltemperatur erreicht ist. Die mittlere Ofentemperatur kann auf dem Analoganzeiger (g3) abgelesen werden. Digital
- 4) Ausschalten des Ofens:
Zurückschalten des Steuerschalters b1 auf Stufe 1. (Lüfter läuft). Nach Abkühlung auf ca. 200°C ausschalten des Ofens (Stellung 0 auf Schalter b1).

REGUTHERM

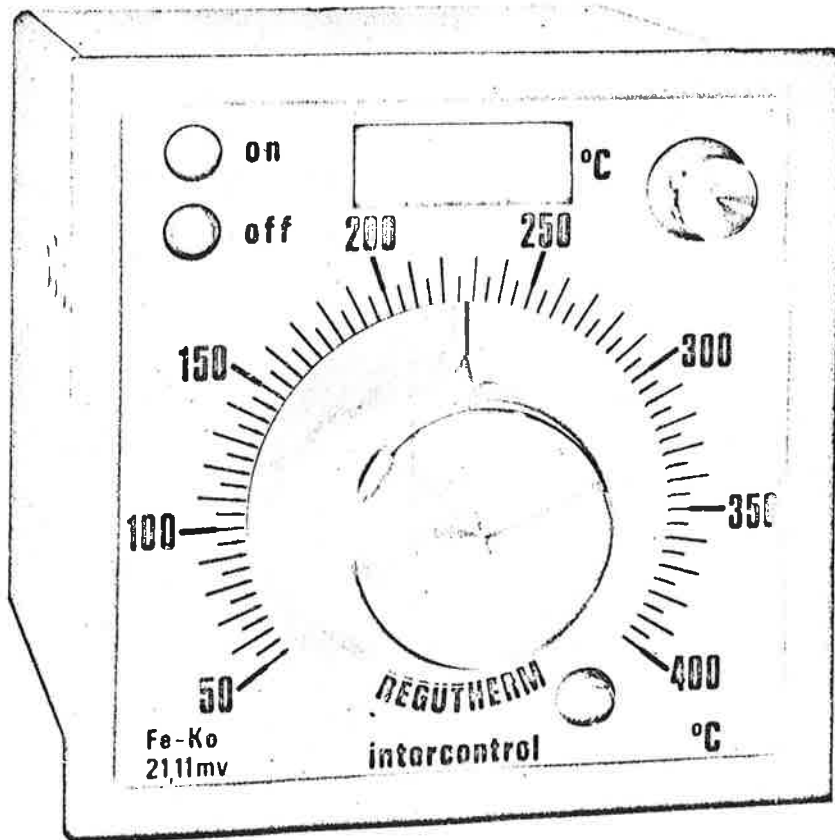

ING. HERMANN GRUNDL
Handel u. techn. Beratung
4045 LINZ, Mannheimstr. 1
Telefon 07242/35251