

GEBRAUCHSANWEISUNG



PLATTFORMLEITERN CASTEL






Für die Plattformleitern bis zu 9 Stufen

GEBRAUCHSANWEISUNG - AUFKLAPPEN

Für die Plattformleitern bis zu 9 Stufen

Um die Plattformleitern zu entfalten :

- 1** CASTEL senkrecht halten
- 2** Den CASTEL bei den Holmen anfassen :
Stehen Sie mit Ihren Fuß auf den ersten Tritt und neigen Sie den Castel ein bischen nach vorn.
Die Verriegelung öffnet sich dann.
- 3** Begleiten Sie diese Entfaltung. Die Ablage findet automatisch ihre Stelle.
- 4** Wenn die Plattform zu dieser Zeit noch nicht ganz in horizontaler Position ist, ziehen Sie die Trittleiter an sich.
- 5** Um auf die Plattform zugelingen, heben Sie die Leiste der Tür an. (wie geschildert)
- 6** Halten Sie die Leiste nach oben und steigen Sie auf die Plattform.
- 7** Lassen Sie die Leiste fallen und überprüfen Sie die Gute Verriegelung der Tür.

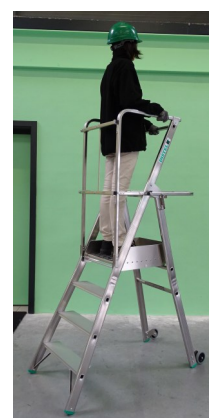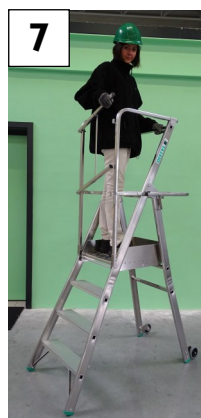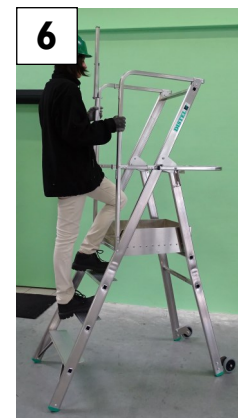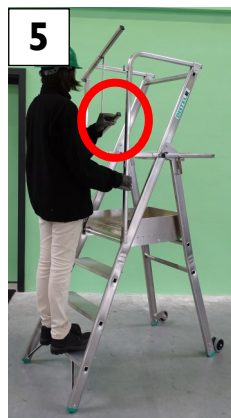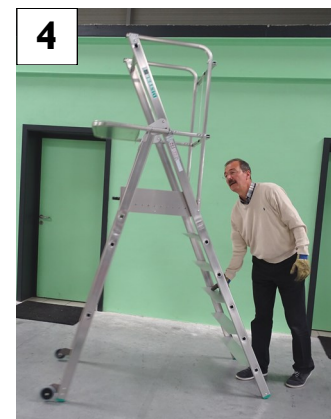

NOTA BENE :




Das erlaubte Gewicht für die Ablage ist : 20 Kg

GEBRAUCHSANWEISUNG - ZUKLAPPEN

Für die Plattformleitern bis zu 9 Stufen

Um die Plattformleitern zusammen zu Klappen :

- 1** Zum Absteigen, die Leiste nach oben anheben (wie geschildert)
- 2** Halten Sie die Leiste nach oben und steigen Sie rückwärts von der Plattform aus.
- 3** Riegeln Sie die Tür in dem Sie die Leiste fallen lassen.
- 4** Fassen Sie den Griff an der hinteren Seite der Plattform an und drücken Sie die Plattformleiter nach vorn bis Sie zusammen geklappt ist.
- 5** Falten Sie die Ablage nach oben.
- 6** Der CASTEL verriegelt sich automatisch und ist dadurch zum Lagern bereit

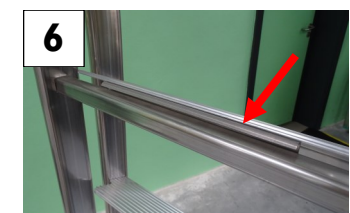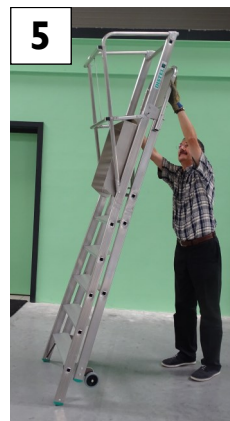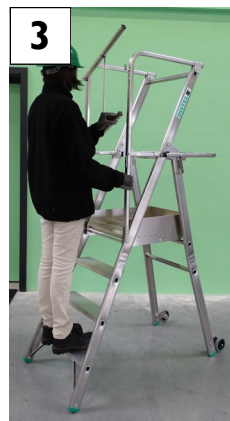

Von der Plattformleiter rückwärts absteigen



Durch die beiden Hubrollen ist der Castel leicht bewegbar



DISTEL 

DISTEL

pour être à la hauteur

